

LBNT08AUB 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。取付の前に本説明書をよくお読みの上作業を行っていただきますようお願い申し上げます。

ご注意

- 本製品には鋭利な部品等も含まれております。小さなお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 電子部品が使われておりますので水気や静電気にご注意ください。破損の原因となります。
- 取付の際には車両の一部を加工する必要があります。加工についてはお客様の自己責任の下で行っていただき、失敗等の場合においても当店は一切の責任を負いません。
- 本製品についてについてのお問合せは当店までお願いします。株式会社トミーテック様へのお問合せはおやめください。

内容物について

本製品には以下のものが含まれておりますので取付前にご確認ください。

- 本説明書
- ライト基板本体(右画像)
- 透明パーツ(画像下 - 透明パーツ A, B, C 各 1 個)
- 遮光スパーサー(右下画像)



透明パーツ A




透明パーツ B



透明パーツ C



ライト基板



遮光スパーサー

取付について

本製品の取付方法をご説明いたします。作業前によくご確認ください。

1. 遮光スパーサーの取付

ライト基板の LED が実装されている面の中央部に遮光スパーサーを右の取付例のように取り付けてください。取付にあたっては木工用ボンドやゴム系接着剤等をご使用ください。




2. 透明パーツの遮光処理

光漏れを抑制するために透明パーツに遮光処理を行ってください。遮光性のある塗料等で塗装してください。この時、各透明パーツ同士が接触する断面は必ず遮光処理を行ってください。以下は遮光の例となります。



透明パーツ A は長い方の断面を遮光してください

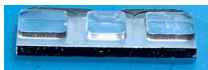


透明パーツ B は両側の断面を遮光してください



透明パーツ C はレンズ周囲以外と断面を遮光してください

3. 車両の分解


車両のボディを外し、側面の窓ガラスパーツを外します。この後中間運転台のガラスパーツを外すことができますので外してください。

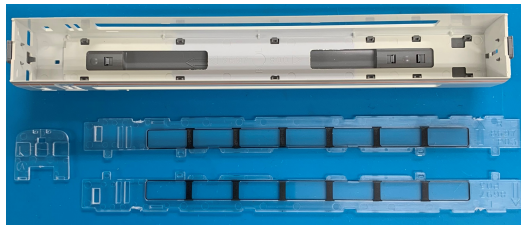

4. 透明パーツの取付


中間運転台側の車外に付いているホロを外してから遮光処理済みの透明パーツを取り付けてください。取り付ける際には上から順に透明パーツ A、透明パーツ B、透明パーツ C の順に取付けてください。取付後に車両側面の窓ガラスパーツも取り付けてください。ボディ側加工が終わっていないのでまだ車体を組み戻さないでください。

※特に透明パーツ B がはまりにくい場合があります。大変申し訳ありませんが、はまりにくい場合には窓ガラス部分側面の一部をやすりなどで削ってください。

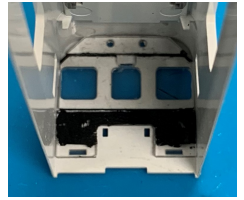


5. 床板の一部切除

床板を車端部から約3mm 程度切除してください(下図赤丸内参照)。本例ではプラスチック用ニッパーにて切除しております。

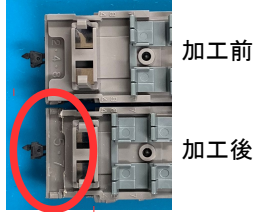

6. ライト基板取付

床板と通電板の間にライト基板のリードフレームを差し込むようにして取り付けてください。※室内灯と併用して室内灯のちらつき等が発生場合はライト基板のリードフレーム(通電板)を一部切除してください。この際、リードフレームを切りすぎますと接触不良により点灯しくなりますので**短く切りすぎないようにご注意ください。**

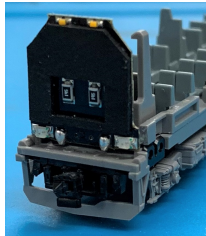

ライト基板を車両に取り付けた状態

7. 動作確認

ボディを戻して点灯するか確認してください。床板と通電板の間にライト基板のリードフレームを挟む形になりますのでどうしても床下端部が下がりますがこちらは仕様となりますのでご了承ください。

前進時点灯状態
ヘッドライト点灯
標識灯点灯



後進時点灯状態
ヘッドライト消灯
テールライト点灯



8. その他

本製品には ON/OFF スwitch は付いておりません。使用されない時はライト基板のみ取り外していただけますようお願いいたします。